


# VALVOLA A CORSOIO con scarico

## SLIDE VALVE (+ exhaust)

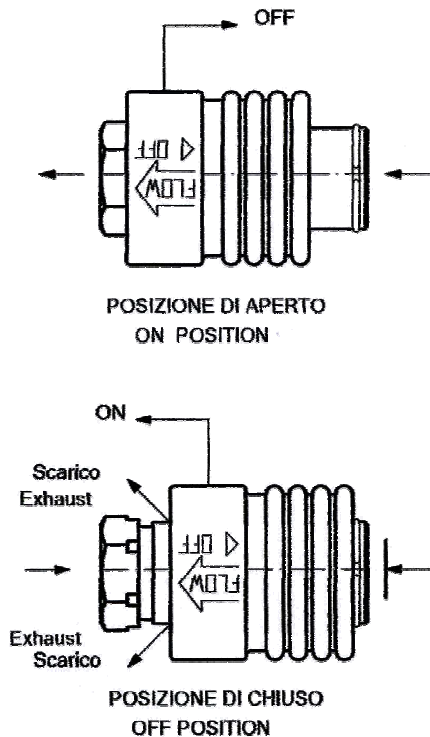

### SERIE / Series 100

### Art. 102

#### Descrizione

Valvola a comando manuale ON/OFF con scarico a valle in posizione di chiuso.

#### Description

Manual valve ON/OFF with exhaust in exit in closed position.

#### Funzionamento

Chiusura e Apertura spostando avanti /indietro il corsoio come indicato dalle frecce, fino a fine corsa.

#### Function

To open and close the valve, move forward or backward the spider as indicated by the arrow.

#### Direzione del flusso

Come indicato dalla scritta "FLOW"

#### Direction of the "FLOW"

As indicated by the point "FLOW"

#### Impiego / Use

Aria compressa - Compressed air

Aria compressa lubrificata - Lubricated compressed air

Gas vari ( Gas che scaricati in atmosfera non siano

pericolo per persone e cose )

Various gasses (Except gasses wich can be dangerous for people and things)

#### Pressione di esercizio / Working pressure

10 bar - 1000 kPa (145 PSI) MAX.

#### Temperatura di esercizio / Working temperature

- 5°C + 70°C ( + 23°F + 160°F )

#### Materiali / Materials

Perno / Pin	:	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Corsoio / Slider	:	Alluminio verniciato Varnished aluminium
O-Ring / O-Ring	:	NBR 70
Anello Elastico / Elastic ring	:	Acciaio Inox / Stainless steel AISI 302

#### Misure / Sizes

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

#### Estremità / Extremity


con filetti / with threads G - GA ISO 228

( Rp - R ISO 7 - NPT a richiesta / on request )

#### Forma / Shape

Femmina- Femmina / Female - Female

Maschio - Femmina / Male - Female

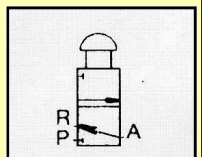

**MIS**  
BONOMI

M V S S.r.l. - 25066 Lumezzane Valle ( Brescia - Italy ) Via Brescia,64

Tel. 030 8971311 - Fax 030 8971291

www.mvsvalvole.it / e-mail : mvsvalvole@mvsvalvole.it

Code

03-2007/2